

Faire son fuseau

Un tutoriel de Monique (<http://lemondedeflow.canalblog.com>) disponible sur le forum http://forum.tricofolk.info/forum/doku.php?id=creer_fuseau

Faites votre fuseau vous-même avec des CD et presque rien... d'autre, et filez votre laine!

J'adore bricoler, je n'aime pas faire des dépenses inutiles J'allais enfin savoir si j'aime filer. J'en ai fait 3, avant de trouver le fuseau qui me plaise : bien balancé, ayant le bon poids, pratique et pas cher. En fait, c'est la baguette de bois qui me causait problème. Trop grosse et surtout trop lourde. Nous connaissons tous, la bonne vieille lavette en coton et à manche en bois!

Eh bien, ***tout commence par là...***

* Un bon vieux manche de bois de lavette bien usée, de 24 grammes et d'environ 26cm ou autre manche de bois semblable débarrassé de sa jupette en coton ou autre accessoire.

* 2 ou 3 vieux CD

* un gougeon, où comme sur la photo le couvercle d'une seringue qu'on trouve en pharmacie



* Un bout de ficelle ou, mieux, de laine.

* Deux élastiques courts mais à bande large.

* Un crochet à visser que vous resserrerez plus tard.

(Voir la différence sur l'image.)

Et c'est tout!

Voici comment procéder :

Inverser le manche, l'arrondi vers le bas, comme ceci :




Insérer un élastique bien retordu et placer dessous 2 ou 3 CD. Insérer l'autre élastique et veiller à ce que les CD soient à angle droit, par rapport au manche.

Le trou sera bouché avec le couvercle ou le gougeon qui peut servir aussi à fixer l'amorce. (facultatif.)

Visser le crochet dans le trou déjà existant

et reserrer un peu son ouverture avec une pince à bec large. si nécessaire.

Le bout de laine servira d'amorce pour le filage.

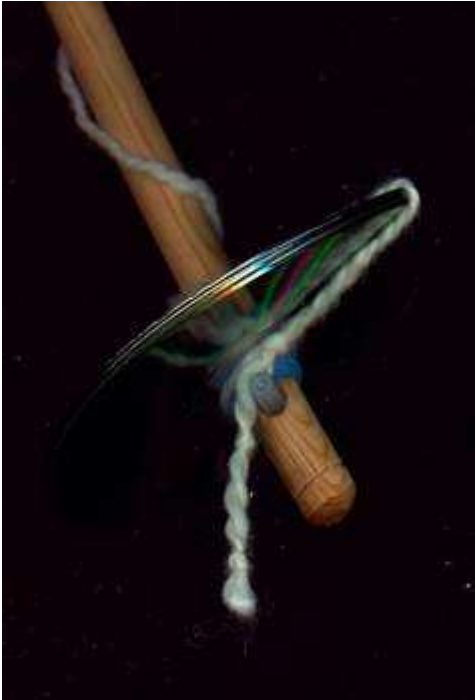

Attacher l'amorce en commençant par dessous le fuseau. En passant le fil ou la laine entre les CD et le gougeon, ou entre les CD et l'élastique.

Faire quelques tours sur le manche avec l'amorce en montant vers l'extrémité, et l'installer sur le crochet.

Le fuseau est bel et bien terminé.

Son poids variera en fonction du nombre de C :

1 CD: 45 grammes. très léger.

2 CD: 60 grammes. léger à moyen.

3 CD: 75 grammes. moyen à lourd.

Mais le poids de ces fuseaux n'est pas supporté par toutes les fibres. Ils sont rarement utilisés pour débiter.

Je vous conseille d'essayer d'abord avec 3 CD. Je le trouve d'un poids très intéressant et qui permet un temps de "dormance" assez long.





"Souvenez-vous des Yoyos qu'on laissait dormir...
Ce moment correspond à celui durant lequel votre fibre se
tordra, pour devenir... un fil de laine, un fil à tricoter !

